



# Honeywell ScanPal EDA50K



# Innhold

Forutsetninger for bruk .....	2
Enheten .....	3
Viktige knapper på enheten:.....	3
Cordel programvare .....	4
1. Hovedmeny .....	4
2. Registrering .....	4
3. Sending .....	6
4. Slette forsendelse .....	7
5. Oppsett .....	8
6. Wifi .....	8
7. Historie .....	8
8. Registrer .....	9
9. Spesial .....	9
10. Verktøy.....	9
11. Om.....	10
12. Feilsøking .....	11
Koble håndterminalen til trådløst nett .....	12

## Forutsetninger for bruk

For å kunne bruke håndterminalen med vår programvare må følgende forutsetninger være til stede:

- Må ha trådløst nett (WiFi) tilgjengelig for å sende data til Cordel. Enheten trenger ikke være innenfor rekkevidden til nettet for å kunne registrere data, men for å sende.
- Må ha Cordel 2.x.
- Vi må ha installert HT-server. Det fordrer at vi får tilgang til serveren der Cordel er installert. For de som har Cordel i vårt servermiljø er ikke dette noen sak, men for de som har Cordel på annen (ekstern) server betyr det at vi må få administratortilgang.
- Man må ha modul for en eller flere av funksjonene tilbud, ordre, bestilling, lager, kontantnota i Cordel og ha aktiv lisens.
- Må ha betalt lisens for Cordel og håndterminal. Vi forbeholder oss retten til å deaktivere tilgangen til Cordel eller overføring til Cordel om forutsetningene ikke er til stede.

Endringer i krav til driftsmiljø kan komme senere. Vi kan endre måten terminalen kommuniserer med Cordel på. Dette vil i så fall kunne medføre at programvaren i håndterminalen må oppdateres. Se « 5. Oppsett, side 8» og «11. Om, side 10» for mer informasjon om oppdatering av håndterminal-programvaren.

### **Bruksområde**

Håndterminalen er et effektivt registreringsverktøy og kan benyttes daglig til mange oppgaver tilknyttet Cordel. Dette tilsvarer stort sett valgene du har i håndterminalen for sending og registrering.

## Enheten

Håndterminal-enheten har Android operativsystem. Det betyr at en selv kan velge hvordan enheten skal oppføre seg med tanke på lyder, lysstyrke, hvor lenge skjermen skal være aktiv før den skrur seg av, automatisk skjermrotasjon mm. (Programvaren vår er satt til å ikke rotere med enheten.)

Du må koble enheten til det trådløse nettet ditt. Se side 12.



### Viktige knapper på enheten:

1. SCAN. Skanneknapp. Både knappen merket SCAN og de grønne knappene på sidene kan brukes til å skanne. (Konfigurerbart)
2. ENT. For å lagre vare under registrering eller gå til neste felt/bytt linje.
3. Blå knapp brukes til å bytte mellom tall og bokstaver på tastaturet.
4. POWER. Skru skjermen av og på eller skru enheten helt av ved å holde knappen inne.
5. For å bytte mellom store og små bokstaver, klikk knapp 5 når bokstavgastatur er aktivert. Ved å klikke flere ganger bytter du mellom ulike modus. Se punktet under.
6. Tastaturfunksjon. A=store bokstaver, a=små bokstaver, 1=tall.

# Cordel programvare


Start appen med Cordel-ikonet.

## 1. Hovedmeny

Hovedmenyen inneholder tre elementer:

1. Registrer – skanne varer
2. Send - sende data til Cordel
3. Oppsett (tannhjulet øverst til høyre). Her gjøres valg, innstillinger og tilkoblinger.

Etter å ha registrert varer må du tilbake til hovedmenyen for å sende. Du manøvrerer tilbake med pila øverst til venstre i registreringsbildene.

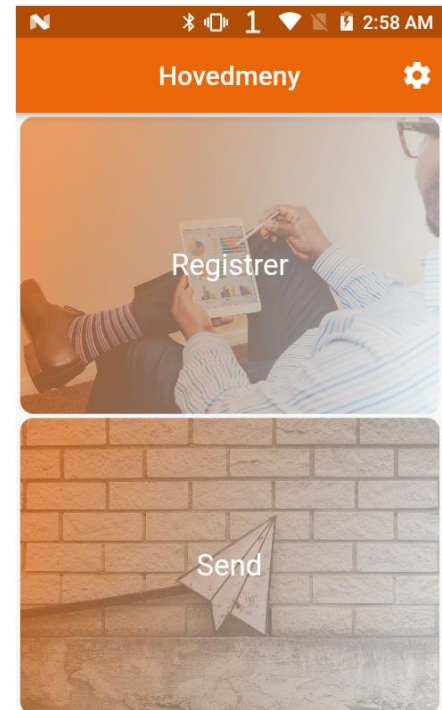


## 2. Registrering

Fra hovedmenyen – velg registrer

Velg så hva du vil registrere.

Det er ulike input-bilder for hver registreringstype, og ulike felt å fylle ut.

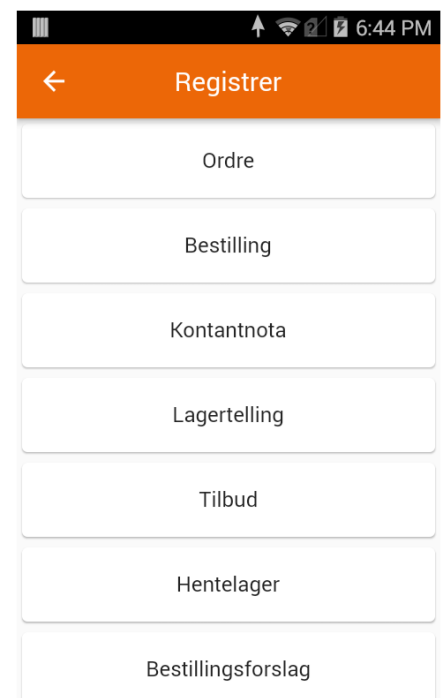

## Eksempel: Ordre

Avhengig av hvilke felter du har valgt å bruke, kan skjermbildet se litt forskjellig ut. Her er omtrent alle felt på.

Du kan skanne inn data i noen av feltene, mens andre må du taste inn data.

### Ordinær metodikk er:

Fyll ut ordrenummer, ansatt og jobb. Plasser markør i Varekode-feltet og skann vare. Markøren vil etter skanning sprette til Antall-feltet, der du kan velge antall med + eller – eller skrive antall med tastaturet. Trykk Lagre-knappen eller Enter på tastaturet for å lagre. Da spretter markøren til Varekode-feltet igjen og er klar til å skanne ny strekkode. Standardantallet er 1, så om du skal registrere ett eksemplar av ei vare, er det nok å skanne strekkoden og Lagre eller trykke Enter.

### Antall:


Ved å skanne samme strekkode flere ganger på rad, vil Antall-feltet plusse seg. F.eks. om du skanner samme strekkode 4 ganger på rad, vil du få ei vare med antall=4. Klikk Lagre eller Enter for å lagre og gjøre klar for ny vare.

### Redigere lagret vare:

Alle lagrede varer legges i lista nederst på skjermen. Om du har lagret feil vare eller antall, kan du klikk på varen i lista. Deretter kan du endre på varekode eller antall og så lagre på nytt. I redigeringsmodus endrer ledetekstene seg til *kursiv* og Lagre-knappen til *Erstatt*.

### Slette vare:

Sveip vara i lista mot venstre eller høyre, eller rediger og endre antall til 0.



Ordrenr	Varekode	Antall
1507	1001007	1.0
1507	4200015	2.0

### 3. Sending

Fra hovedmenyen – velg send

Send til-menyen vil inneholde de typene du har registrert. Om det ikke står noe i denne lista, har du ingenting å sende som ikke er sendt fra før.




Du kan sende samme data flere ganger, se «7. Historie, side 8».

Du finner Historikken fra Hovedmenyen – Oppsett (tannhjulet) – Historie.

Når du sender data får du muligheten til å skrive en merknad. Merknaden blir med importen og er synlig i Cordel.



Merknad er valgfritt.

Om du skal sende en tidligere forsendelse på nytt (se Oppsett – Historie) kan du skrive ny merknad.

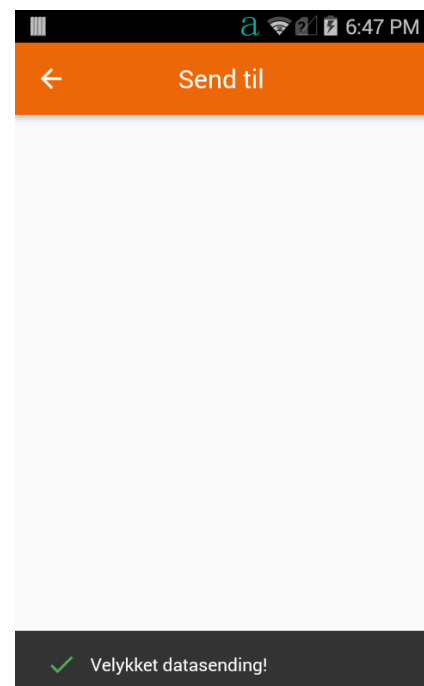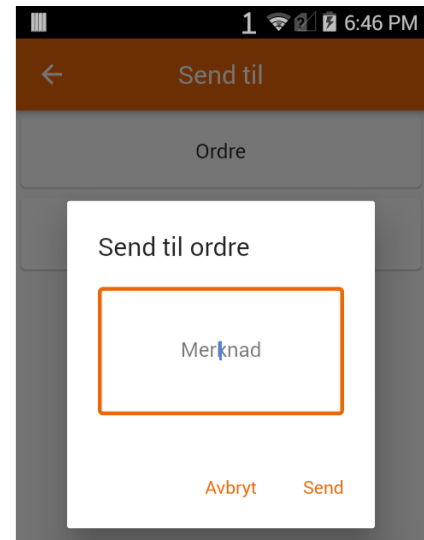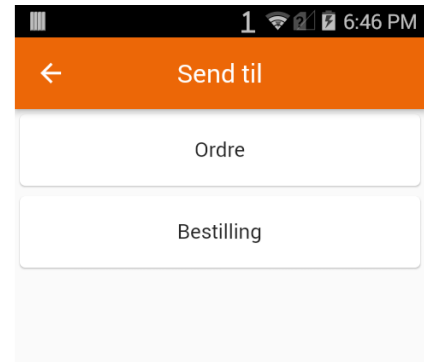

## 4. Slette forsendelse

Om du ikke vil sende registreringen, kan du i Send-bildet sveipe til venstre på forsendelsen og klikke Delete.

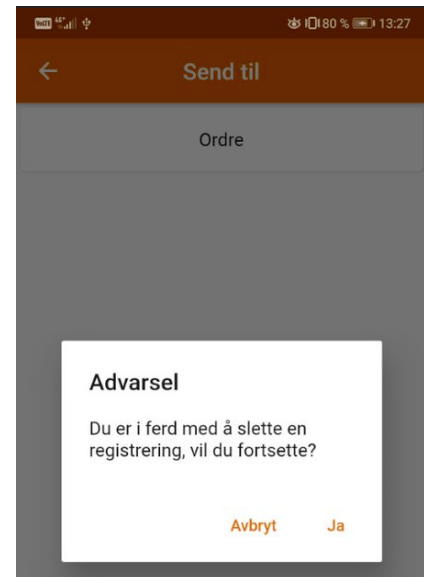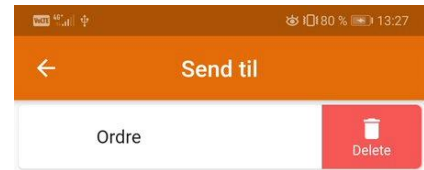




## 5. Oppsett

Konfigurer hvilke opplysninger du ønsker terminalen skal spørre etter, og hvilke som skal være obligatoriske (påkrevd).

F.eks. er det ikke nødvendig å registrere hvilken ansatt som har registrert materiell på ordren, men det kan være ønskelig.


Om du ikke bruker ordrer med jobbliste (kontraktsjobber, tillegg) er det ikke nødvendig å registrere jobb.

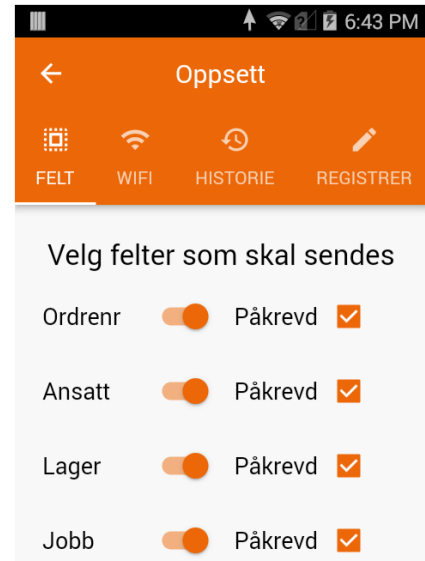

## 6. WiFi

Adresse til serveren der Cordel og kommunikasjonsprogramvaren (HT-server) ligger. Om din Cordel er installert i vårt sky-miljø kan vi informere om ip-adresse og port. Om din Cordel ligger på en annen server må du konferere med din serverleverandør eller på annen måte finne adresse. Standard port er 1641, men ikke nødvendigvis hos deg.


Skjermbildet viser bare et eksempel, ikke nødvendigvis korrekt adresse og port.

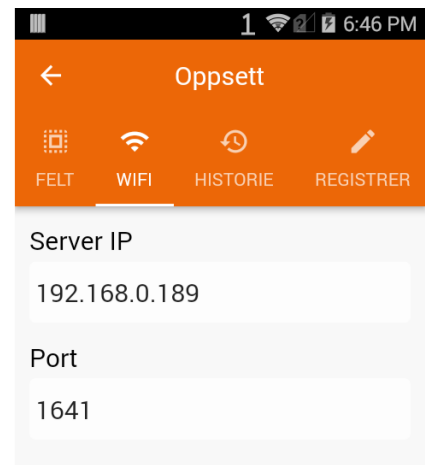

## 7. Historie

Du kan sende tidligere overføringer på nytt om ønskelig. Historikken viser hva som er sendt og når.

Når du sender på nytt kan du angi ny merknad.

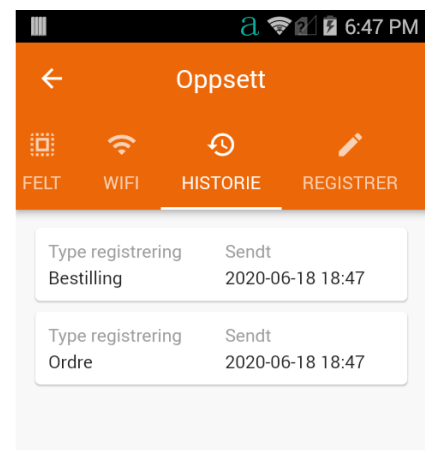


## 8. Registrer

Velg hvilke elementer du ønsker å ha på registreringsmenyen din.

Om du ikke har butikk, trenger du f.eks. ikke å ha muligheten til å registrere varer for sending til kontantnota.


Ved installasjon er valgene for Ordre og Bestilling på som standard.

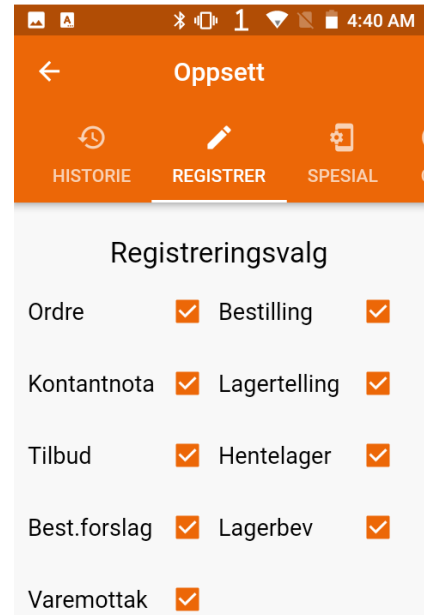

## 9. Spesial


Her kan en aktivere spesialfunksjoner som kan fins for visse brukere eller grupperinger. Vanligvis skal en ikke endre noe her.

Det kan komme flere spesialtilpasninger i framtidige versjoner.

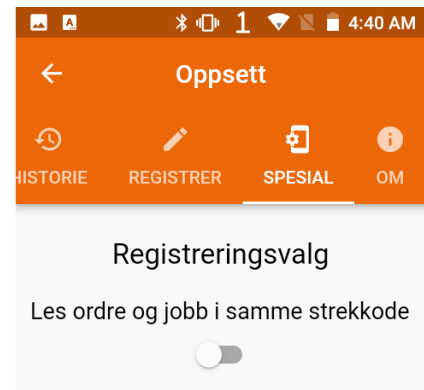

## 10. Verktøy

Identifiser strekkode-type


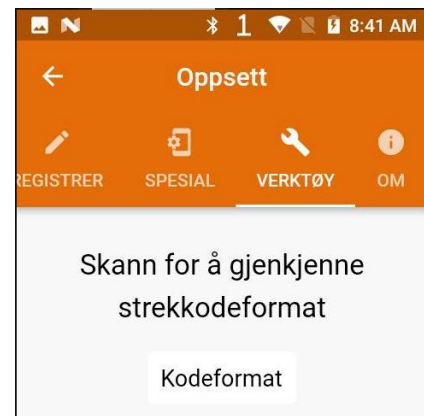


## 11. Om

Viser programvareversjon

Lar deg oppgradere til ny versjon dersom tilgjengelig

Om du har flere håndterminaler anbefaler vi å ha samme programversjon på alle.

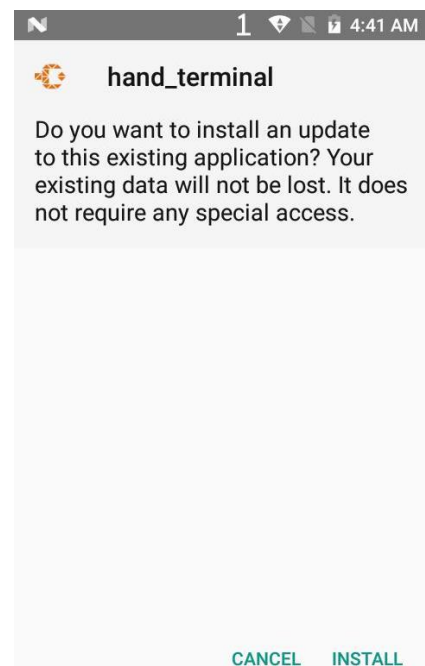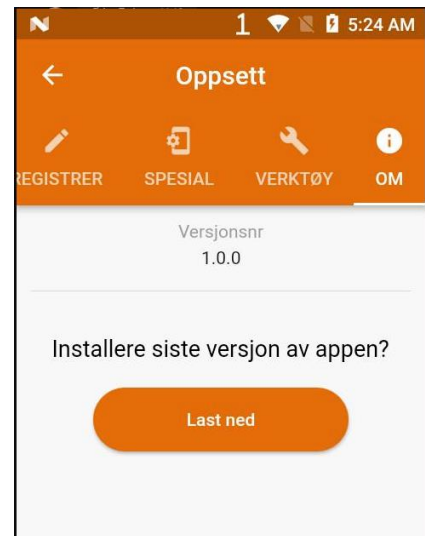


## 12. Feilsøking

Om du får meldingen «Noe gikk feil i sending av data» skyldes trolig det en eller flere av følgende situasjoner:

- Terminalen er ikke tilkoblet nettet
- Port-innstillingene er feil, eller portene er ikke åpnet i brannmur
- IP-adresse er feil eller sperret
- HT-server kjører ikke slik den skal
- Cordel-server kjører ikke slik den skal


Ved andre feilsituasjoner eller om du ikke klarer å løse saken – ta kontakt med support.

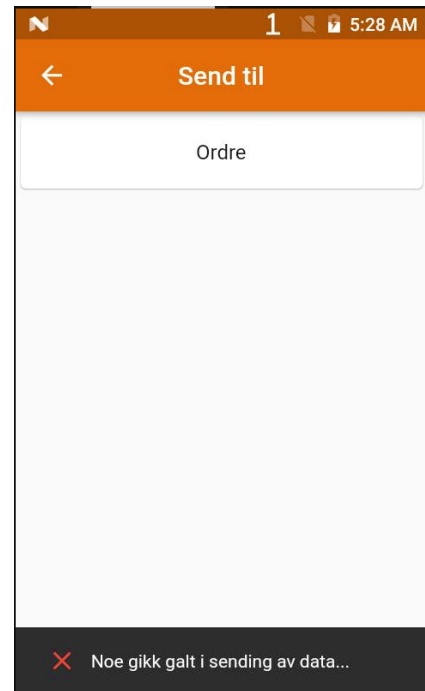

## Koble håndterminalen til trådløst nett


Håndterminalen må være tilkoblet trådløst nett for å kunne sende data til Cordel. Tilkobling skjer slik:

1. Sveip ned fra toppen av skjermen. Klikk på pila øverst til høyre for å utvide menyen. I dette eksempelet er WiFi skrudd av.

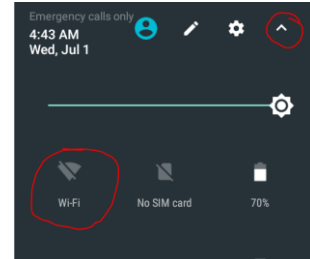


2. Klikk på WiFi-ikonet eller skru på Wifi for å få opp liste over tilgjengelige trådløse nett.

I dette eksempelet heter nettet Cordel.

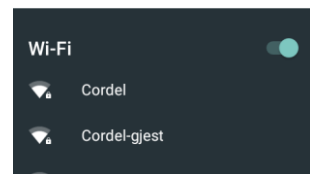

4. Klikk på WiFi-ikonet eller skru på WiFi for å få opp liste over tilgjengelige trådløse nett.

I dette eksempelet heter nettet Cordel.

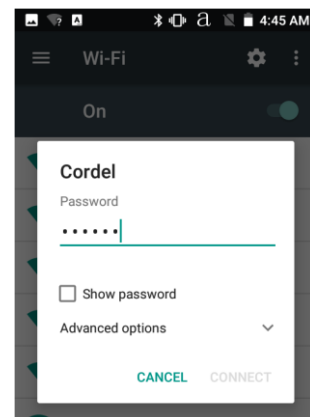

5. Velg ønsket nettverk og skriv passord. Bytt mellom bokstaver og tall med den blå knappen og store og små bokstaver med knappen under Power-knappen. (Se kapittel om ENHETEN)

6. Klikk Connect

